

hout

plaatsing Berg & Berg met afwerkolie

EM-TF-HO-BB

01/09/2014

## B&B SAMENGESTELDE VOORGEOLIEDE PARKET

### Stevig en stabiel

Berg & Berg is uitermate stabiel en vormvast door zijn drielagige samenstelling met een totaaldikte van 14 mm. De tussenlaag bestaat enkel uit kwartiers gezaagd Noords Grenen. Doordat dit hout langzamer gegroeid is en de jaarringen netjes recht naast elkaar liggen, wordt een nog grotere stabiliteit verkregen.

### Gemakkelijk in plaatsing en onderhoud

Berg & Berg kan vlot worden geplaatst gezien de grote afmeting (lengte 2,39 m en breedte 19,5 cm) en het vernuftige kliksysteem.

De parketvloer kan bovendien perfect '**zwevend**' geplaatst worden (verlijmd in tand-en-groef), alsook volvlaks verlijmd (met bv. onze Ecosimp lijm) en op **vloerverwarming**, Vlasvilt of Pavadek 8 mm zijn bij zwevende plaatsing ideale geluidsdempende onderlagen.




## PLAATSING

- laat de vloerdelen acclimatiseren in de ruimte van plaatsing gedurende 48uur in ongeopende verpakking
- zorg steeds voor een normale omgevingstemperatuur (ca. 18°C) en luchtvochtigheid (tussen de 50 en 60%) voor-tijdens en na plaatsing; dit draagt zeker bij tot een mooie en stabiele vloer.
- vermijd tijdens de plaatsing grote, plaatselijke temperatuurverschillen door bv. het aanmaken van een open haard of sterk zonlicht door de ramen.
- de ondergrond dient stofvrij, droog en gelijkmatig te zijn. Niveauverschillen vanaf 2mm over een ruimte van meer dan 1m<sup>2</sup>, dienen correct te worden opgevangen.
- bij plaatsing op een chape, dien je rekening te houden met een maximaal vochtgehalte van 2%, op een anhydrietchape 0.5%. voor toepassing bij een vloerverwarming, consulteer jebest je systeemleverancier!
- bij zwevende plaatsing, zorg je er voor dat de Soundfelt van Isovlas, niet overlappend wordt gelegd.
- bij volvlakse verlijming de instructies volgen van de fabrikant enindien gewenst een primer gebruiken.
- voorzie tussen de vloer en de muur of elke andere doorvoer, een ruimte van ca. 10 à 15mm, zodat het hout natuurlijk kan werken; hiervoor kan je gebruik maken van afstandsblokjes.
- voorzie een uitzettingsvoeg aan deuren en bij kamerafmetingen > 15m in de lengte en >9m in de breedte.

### WAT HEB JE NODIG?

rubberen hamer-klophout-winkelhaak-decoupeerzaag-meter-potlood

Ecosimplijm+kam of T+G lijm en vilt/pavadek

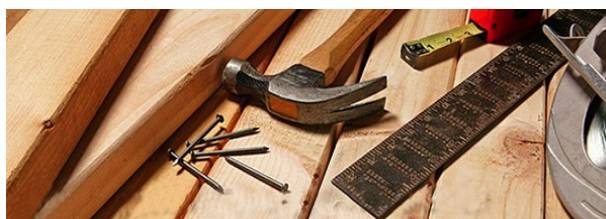

Hout is bij uitstek een natuurproduct en elke plank is bijgevolg een unicum. Daarom is het van belang om de geleverde partij goed te verdelen alvorens te beginnen met plaatsen.

- de eerste rij: de volgorde bij het plaatsen van een vloer, is vergelijkbaar met het beschrijven van een blad papier: je begint in de uiterst linkse hoek, achteraan in de ruimte en werkt naar rechts toe. Groef van de plank naar de muur toe gericht. Zorg er goed voor dat deze eerste rij correct is uitgelijnd, de rechtheid van je vloer hangt hier van af! Werk met afstandsblokjes tussen vloer en muur of andere doorvoeren zoals buizen.
- volgende rijen: de afstand tussen plankaansluitingen van opeenvolgende rijen, dient minimaal 60cm te zijn ; sluit voorzichtig de planken tand-groef op elkaar aan, door gebruik te maken van het hardhouten blokje tussen hamer en plank (nooit rechtstreeks met een hamer op de planken tikken!).
- verwijderen van een plank: verwijderen van een plank kan enkel als de lijm nog niet is opgedroogd. Hef de plank lichtjes op om deze voorzichtig te verwijderen.
- de laatste rij wordt netjes op maat gezaagd en op z'n plaats geholpen met een winkelhaak.
- verwijder zo snel mogelijk alle afstandsblokjes als je klaar bent met de plaatsing.

## BERG & BERG WERD REEDS MET FAXE NATUUROLIE VOORBEHANDELD

- verwijderen het natuurlijk uiterlijk én aanvoelen van het hout blijft behouden.
- gemakkelijk in onderhoud
- het oppervlak van het hout blijft dampopen

## BEHANDELEN VAN PAS GEPLAATSTE BERG & BERG VLOEREN

1. de ondergrond stofvrij maken en erop toezien dat de omgevingstemperatuur minstens 18°C bedraagt
2. Faxe Onderhoudsolie goed schudden voor gebruik, witte olie al roerend uitgieten in een emmer
3. breng een kleine hoeveelheid Faxe Onderhoudsolie aan op de vloer en masseer met een wit pad zorgvuldig inmasseren totdat het oppervlak verzadigd is en geen olie meer kan opnemen. Werk armlengte breed.
4. na 10 à 15 minuten het hout zorgvuldig helemaal droog wrijven met een olie absorberende doek (bijvoorbeeld witte katoenen doek) of viltten padjes. Er mag geen oliefilm op het hout achterblijven.
5. Faxe Onderhoudsolie kan ook machinaal aangebracht worden met een Floorboy; indien gewenst kan je deze machine bij ons huren; de werkwijze is ongeveer hetzelfde als manueel aanbrengen.

Na 4 tot 8 uur bij 20°C mag je de vloer al voorzichtig betreden, best daags nadien bij manueel behandelde vloeren. De eerste 3 dagen mag het hout niet vuil of nat worden. Golfkarton beschermt je vloer als hij toch belopen wordt..

## ONDERHOUD VAN MET FAXE GEOLIEDE VLOEREN

### Normaal onderhoud

- regelmatig vegen of stofzuigen
- dweilen met Faxe Vloerzeep (natuur, wit) in de verhouding 1:20 warm water
- niet poetsen de eerste 10 dagen na de behandeling met Faxe Onderhoudsolie

### Grondige onderhoudsbeurt in combinatie met onderhoudsolie

- Faxe Intensiefreiniger in een verhouding van 1:20 mengen met warm water - de oplossing op de sterk vervuilde oppervlakken aanbrengen en gedurende een twintigtal minuten laten inwerken - afspoelen met schoon water - volledig laten drogen.
- Faxe onderhoudsolie (natuur, wit) aanbrengen. Ook hier weer overtollige olie afvegen en de vloer na de behandeling enkele dagen sparen.

***let op : met olie doordrenkte vodden zijn zelfontvlambaar! Buiten open laten drogen of onder water dompelen! Nooit achteloos op een hoopje gooien!***