

## NATUURLIJK KURK

De basisgrondstof voor het vervaardigen van het kurkparket en kurkclickparket, is de schors van de kurkeik.

Alleen zorgvuldig gesorteerde fijne kurkkorrels worden gebruikt.

Net als hout heeft kurk een aantal eigenschappen die perfect tegemoetkomen aan de geldende (bio-)ecologische eisen.

Bovendien is kurk:

- anti-statisch en anti-allergisch ;
- makkelijk stofvrij te houden;
- comfortabel, warm aanvoelend;
- mooi, met een natuurlijk uitzicht;
- (makkelijk) zelf te plaatsen;
- verschillende mogelijkheden voor behandeling of kleuring;
- akoestisch dempend.

## 2 TYPES

We bieden 2 legvormen aan, met elk hun eigenheid en zelfs hun eigen (bio) ecologische gehalte.

### **KURKTEGELS - BIO of ECO**

formaat: 60 x 30 cm

dikte: 4 mm

Deze tegels zijn een mooie (bio-)ecologische vloerbedekking.

De kurkkorrels worden gebonden

- met cashewnotenars bij de Greenline bio-kurk, dus hier bio-ecologisch genoemd;
- een synthetische, maar ecologische hars bij de Qualicork eco, dus hier als ecologisch omschreven.

De tegels zijn volvlaks te **verlijmen** op een geëgaliseerde ondervloer met de lijm van Greenline of Qualicork.

De Greenline lijm is een natuurlijke latex, dus een mooie combi met de bio-ecologische tegels van Greenline; de Qualicork lijm is dan weer synthetisch, maar uiteraard wel ecologisch.

### **CLICKPANELEN - ECO**

formaat: 30 x90 cm

dikte: 10 mm

Dit type vloerbedekking is heel makkelijk in plaatsing, nl vergelijkbaar met een laminaat, in elkaar te klikken en zonder lijm te verwerken. Het gaat hier om een mooi, natuurlijk materiaal in de ecologische versie, de kurkkorrels werden gebonden met een synthetische hars. Deze is uiteraard vrij van formaldehyde. De kurk panelen worden gemaakt door een kurklaag (3 mm) te verlijmen op een hardboard plaatje.

**Zwevend** te plaatsen op een vlakke ondergrond.





## PLAATSING ALGEMEEN

- haal de tegels of panelen uit de verpakking en laat ze ca 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar geplaatst wordt;
- controleer de maatvastheid van de partij aan de hand van één en dezelfde tegel;
- het wordt aangeraden de tegels in verband te leggen, d.w.z. de volgende rij telkens een halve tegel verspringend;
- meng de panelen uit de verschillende pakken. Bij mogelijke (geringe) tintverschillen, is het resultaat zo het mooist;
- de omgevingstemperatuur moet tussen de 10°C en 25° zijn; de ruimte dient voldoende droog en geventileerd zijn;
- de ondervloer moet droog zijn (max. vochtpercentage van 3%), goed dragend (niet verend), zuiver en vlak;
- verwijder bestaande plinten en alle ongelijkmatigheden in de ondervloer;
- stofzuig alvorens te beginnen met plaatsing;
- bekijk waar je best begint, rekening houdend met het al dan niet recht en evenwijdig lopen van de wanden (eventueel een koord spannen of lijnen trekken).



## PLAATSING KLEEFKURK

1. het wordt aangeraden de tegels in verband te leggen, d.w.z. de volgende rij telkens een halve tegel verspringend;
2. op poreuze en zanderige ondergronden eerst een hechtlaag aanbrengen: kurklijm van Greenline tot 50% verdund met water, dit dien je niet te doen met de Qualicork lijm;
3. verwijder de (latex)schil die zich mogelijk gevormd heeft aan de binnenkant van de lijmpot ; de lijm niet roeren!
4. met een spatel (vertanding van 1 mm) de lijm goed verdeeld aanbrengen, over een oppervlakte die overeenkomt met 5 à 10 minuten werk, vervolgens de tegels mooi aansluitend plaatsen en stevig aandrukken;
5. lijmresten onmiddellijk verwijderen met water en allesreiniger;
6. oneffenheden tussen de tegels kunnen met een schuurmachine weggeschuurd worden, doe dit voorzichtig;
7. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen;
8. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer;
9. na 36 uur is de kurk beloopbaar.

- de kurklijm van Greenline heeft een beperkte opentijd; zorg voor een afdekfolie in de pot tijdens het werken, niet werken bij temperaturen hoger dan 25° en laat de pot niet langer open dan strikt noodzakelijk;
- maak insnijdingen steeds aan de bovenzijde van de tegel;
- kleine correcties kan je aanbrengen als de tegelnaden bv. niet perfect aansluiten door met een rubberen hamer heel voorzichtig te slaan vanuit het midden van de tegel (zo "verleng" je de tegel een beetje);
- plaats de tegels steeds met de gladde zijde naar boven



## PLAATSING LEGKURK

1. zwevende kurkparket kan krimpen of uitzetten, het is noodzakelijk om 8 à 10mm vrije ruimte te houden langs de wanden. Leg hiervoor afstandsblokjes tussen de wand en de panelen;
2. plaats de panelen in de lengterichting van de kamer (maximale lengte zonder onderbreking is 7m);
3. leg de panelen in verband, dit geeft het mooiste resultaat;
4. begin in de achterste linkerhoek van de ruimte; bij gebruik van een handzaag, leg je de "goede" kant bovenaan, bij gebruik van een decoupeerzaag, leg je de "goede" zijde onderaan;
5. na plaatsing zorgvuldig stofzuigen. Verwijder alle afstandsblokjes;
6. bevestig de plinten steeds tegen de muur, in geen geval op de vloer.

## BEHANDELING

Wens je de meest transparante en onzichtbare behandeling? Dan raden we de Copperant Flora Biobased matte vloerlak aan. Ook voor intensief gebruikte ruimtes of badkamers is de Flora te verkiezen. Deze behandeling legt immers een laagje over je kurk (en sealt de naden ook beter). In andere situatie kan je ook met olie werken.

### TRANSPARENT MET COPPERANT PURA FLORA VERNIS

deze vernis is watergedragen en biobased, bovendien zeer mat en natuurlijk van uitstraling. De Flora gaat je kurk quasi niet dieper van kleur maken

1. voor gebruik goed roeren;
2. start met de randen met een zachte kwast
3. aanbrengen met een roller;
4. breng 2 tot 3 lagen aan;
5. overschilderbaar na 1 uur, licht belastbaar na 12u,
6. volledig belastbaar na 3 dagen, er kan gestofzuigd worden
7. eerste onderhoud na 3 weken, er kan gedweild worden

### KLEURLOOS: MET LEINOS HARDWASOLIE OF GALTANE VERHARDENDE OLIE

1. voor gebruik goed roeren en (hardwas)olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte en enkele minuten laten inwerken;
2. dan met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie **zorgvuldig en volledig** verwijderen., er mag absoluut géén olie achter blijven;
3. na 24 uur een 2e laag op identieke manier aanbrengen ter verzadiging van het oppervlak; ook nu zéér goed opdrogen zodat er geen olie achterblijft (dit kan vlekken geven).



 **GEKLEURD:**  
**MET GALTANE OLIEBEITS EN VERHARDENDE OLIE**

1. voor gebruik goed roeren en oliebeits dun aanbrengen, laten drogen en na 15min.
2. **zorgvuldig en volledig** droog wrijven met een niet-pluizende katoenen doek;
3. na 2 à 3 dagen afwerken met 2 lagen Galtane Verhardende olie (zoals hierboven beschreven).


**MET LEINOS HARDWASOLIE BLANK OF WIT (EXTRA STEVIG RESULTAAT)**

1. voor gebruik goed roeren en breng zorgvuldig aan in een dunne laag;
2. zorgvuldig en volledig droog wrijven met een niet-pluizende katoenen doek;
3. tweede dunne lagen aanbrengen; meestal volstaan 2 lagen, maar voorzie een derde laag in zwaar belastte ruimtes. de lagen kruisen, dus horizontaal én verticaal aanbrengen.

**MET COPPERANT PURA FLORA VERNIS**

deze vernis is watergedragen en biobased, bovendien zeer mat en natuurlijk van uitstraling. De Flora gaat je kurk quasi niet dieper van kleur maken

1. voor gebruik goed roeren;
2. begin met de kanten van de vloer, gebruik hiervoor een zachte kwast;
3. aanbrengen met een roller;
4. breng 2 tot 3 lagen aan;
5. overschilderbaar na 1 uur, licht belastbaar na 12u, volledig belastbaar na 3 dagen, eerste onderhoud na 3 weken, ondertussen stofzuigen, niet vochtig dweilen;
8. Onder de flora vernis kan desgewenst worden gekleurd met 1 à 2 lagen Copperant PURA watergedragen beits.

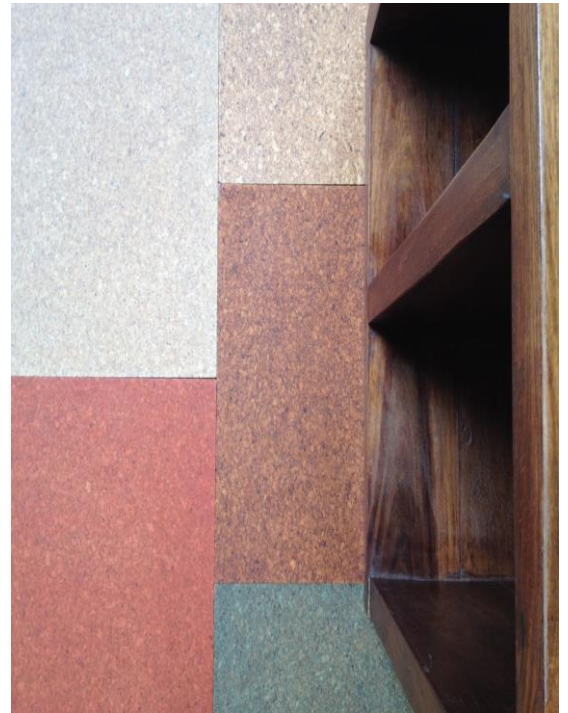

 **ONDERHOUD**

- regelmatig vegen of stofzuigen zodat eventuele zandkorrels de vloer niet gaan beschadigen bij betreding;
- dweilen met water met een scheut **Leinos Plantenzeep** (1 dop in 3 L lauw water) ;
- opgelet, wacht voor de 1ste poetsbeurt 4 à 6 weken voordat je aan de slag gaat!;
- Voor de geoliede vloer : 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de **Leinos Vloermelk** of **Galtane Carnaubawas** (1 dop in 3 L lauw water);
- **Nooit** met detergents kuisen ,die gaan je oppervlakte te hard verschrallen;
- Eventuele vlekken verwijderen met onverdunde **Ultranature plantenzeep** (met veel water naspoelen).