

NATUURLIJK LINOLEUM/MARMOLEUM

Marmoleum® Click is een laminaat van Marmoleum® op panelen van HDF en kurk. Met 23 kleuren zijn er vele mogelijkheden voor Marmoleum Click. Click wordt geleverd in 90 cm x 30 cm panelen en 30 cm x 30 cm tegels

Marmoleum linoleum bestaat uit natuurlijke grondstoffen en een duurzaam productieproces vormt hiermee een prima combinatie om tot een ecologische vloerbekleding te komen, mét gebruiksgemak voor de handige particuliere plaatser of voor de aannemer die geen marmoleum in banen wenst te plaatsen.



Wat onze gezondheid betreft : Marmoleum Click bevat geen weekmakers, omdat het geen kunststoffen bevat. De natuurlijke ingrediënten zorgen er voor dat bacteriën niet groeien en dat stof, door antistatische eigenschappen, eenvoudig weggehaald kan worden, gewoon even stofzuigen en reinigen met een vochtige doek/mop en wat plantenzeep.

PLAATSING

- Maak bij voorkeur eerst een nauwkeurige plattegrond en een verdelingsplan. Gebruik tegels van één batchnummer en verwerk tegels van verschillende dozen door elkaar.
- Een dilatatie is noodzakelijk als de te beleggen vloer langer of breder is dan 10 meter. De overgang tussen de vloerdelen wordt afgedekt met een dilatatieprofiel. Vloeren in twee afzonderlijke vertrekken worden eveneens gescheiden door een dilatatieprofiel.
- Bij het uitpakken de dozen niet hoger dan vijf stuks opstapelen én deze even laten acclimatiseren alvorens aan de slag te gaan (2 tot 3 dagen en in de winterperiode idealiter wat langer)
- Zorg voor een omgevingstemperatuur van minimaal 15° C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50-60% (denk er ook aan dat later, voor een optimale levensduur en je eigen gezondheid, dit ook de ideale luchtvochtigheidsomstandigheden zijn!).
- Vloeren met oneffenheden van 2 mm per meter of meer moeten worden geëgaliseerd.
- Start bij een houten ondervloer altijd eerst met het weghalen van oneffenheden. Dicht eventuele gaten en spijker of schroef losliggende delen vast. Mochten de planken sterke oneffenheden vertonen dan kan een osb worden aangebracht (win dan even advies in aangaande akoestische onderbreking!
- Marmoleum click kan niet in vochtigeruimtes zoals de badkamer worden gelegd (de HDF is hier een té gevoelige factor en bovendien is elke naad een mogelijk insijpelingspunt).



- Benodigdheden voor installatie : hamer, decoupeerzaag (en/of cirkelzaag), boormachine, potlood, afstandsblokjes. Daarnaast is een aanslagblok, onmisbaar voor de installatie. Voor de installatie van de laatste rij is een kleine koevoet handig.
- Belangrijk: de hele vloer dient tenminste 10 mm rondom vrij van de wanden gelegd te worden om werking van de vloerconstructie te kunnen opvangen. Deze afstand moet ook worden gehanteerd bij pilaren, verwarmingsbuizen, deurkozijnen en andere obstakels.
- Start met de eerste rij panelen, waarbij het eerste paneel met de groef naar de wand wordt geplaatst. De messing van het eerste paneel blijft zowel op de kopse zijde als op de lengterichting zichtbaar.
- Om de installatie van de eerste twee rijen te vereenvoudigen adviseren wij om deze rijen in eerste instantie vrij van de wand te installeren en dan terug op z'n plaats schuiven tegen de afstandhouders (10mm) aan van zodra je goed "op weg" bent.
- Bij de eerste rij dienen de panelen alleen aan de kopse kant in elkaar geklikt te worden. Dit kan eenvoudig door het te klikken paneel schuin omhoog te houden en het tegen het andere paneel te drukken, zodat de naad sluitend is. Laat vervolgens het te klikken paneel zakken, zodat de verbinding ontstaat. Klik op deze manier alle panelen van de eerste rij in elkaar. Bij de tweede en opvolgende rijen dienen de panelen zowel aan kopse kant als in de lengterichting aan elkaar geklikt te worden.
- Voor de laatste rij heb je de koevoet nodig als hulp om zo het de panelen aan te trekken in de laatste groef. Wees hiermee wat voorzichtig bij verse pleister of pas geschilderde muren.

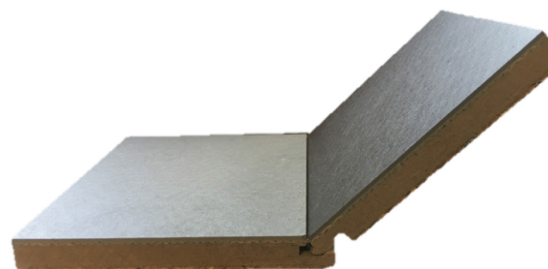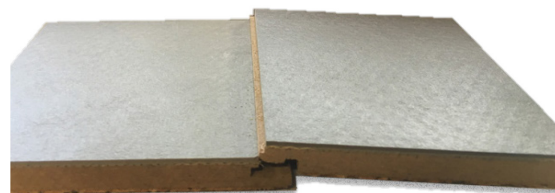

ONDERHOUD

- Investeer in een schoonloopzone bij alle toegangen. Tot 80 % van vuil dat in een gebouw terechtkomt, wordt binnengebracht via de schoenen. Gebruik daarom aan de ingang een deurmat die groot genoeg is en van een behoorlijke kwaliteit. Vergeet niet deze tapijten/deurmatten regelmatig schoon te maken.
- regelmatig vegen of stofzuigen
- dweilen met water met een scheut **Ultranature 651Plantenzeep** of **Galtane Allesreiniger** (1 dop in 3 L lauw water)
- opgelet, wacht voor de 1ste poetsbeurt minstens 3 dagen, idealiter een week.
- 1 keer om de 4 à 6 weken dweilen met de **Ultranature Vloermelk** of **Galtane Carnaubawas** (1 dop in 3 L lauw water), als extra "voeding" voor je linoleum.
- NOOIT met detergents kuisen, die gaan je oppervlakte te hard ontvetten!
- vlekken verwijderen met onverdunde **Ultranature plantenzeep** (met veel water naspoeien). Probeer deze te verwijderen van zodra je ze opmerkt en niet t lang te wachten.

