


KURKWANDEN

Een duurzame en klankverbeterende decoratieve oplossing voor uw wanden. Kurkwanden absorberen immers geluiden en verhinderen zonder weerkaatsing ervan.

Wandkurk is beschikbaar in verschillende tekeningen. Bovendien **kunnen** ook alle te verlijmen vloertegels tegen de wand gekleefd worden, waardoor de keuze nog groter is.

Een kurkwand is perfect afwasbaar en toepasbaar in de badkamer en keuken indien er na de installatie afgewerkt wordt met vernis of een olie.

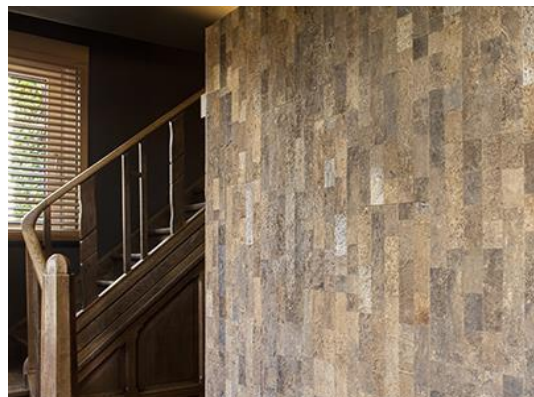

HOE TE PLAATSEN

VOORBEREIDING:

- Bewaar de kurktegels en de materialen in de ruimte waar je ze gaat plaatsen en dit best minstens 48 uren voor installatie.
- Bij platen op hout-, gips- of cementbasis hou je vooral rekening met de naden en de schroefgaten die op voorhand mooi gedicht moeten worden met een geschikt opvulmiddel en eventueel een wapeningsband. Sowieso moet je ondergrond vlak genoeg zijn, zodat je geen openstaande naden creëert.
- Reeds geverfde en/of behangen wanden worden best eerst gereinigd met een sopje en schoon water. Nadien lichtjes schuren met korrel 120 en goed stofvrij maken.
- De vochtigheidsgraad van een bepleistering mag niet hoger zijn dan 2,5 % en uiteraard mogen er geen verborgen gebreken als loszittende delen aanwezig zijn.
- Het is belangrijk dat de temperatuur tijdens de werken voldoende hoog is. Ze wordt best constant (dag en nacht) op 18 °C of hoger ingesteld. De luchtvochtigheid bevindt zich tussen de 35 en 65 %.



VERLIJMING MET FIX:

- Zorg er tijdens het verwerken van primer, lijm en vernis voor dat er lichtjes geventileerd wordt, zodat het door de lucht opgenomen vocht vlot afgevoerd kan worden.
- Indien nodig de muur eerst fixeren met bv Galtane fixeermiddel (bekijk even kritisch of de huidige laag afgeeft, er een verf is gebruikt die poedert, de ondergrond zeer sterk aanzuigt...).
- Met de contactlijm op waterbasis Fix wordt zowel de ondergrond als de rugzijde van de kurktegels ingelijmd. Het inlijmen van de kurktegels kan tot 48 uur op voorhand gebeuren. Breng de lijm aan met een korttharige roller op het volledige kurktegelloppervlak.



- De lijmlaag is droog als ze volledig transparant geworden is.
- Ook de ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. Hou errekening mee dat de kurktegels binnen de 4 uur op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten worden. Grote oppervlakken lijm je dus best in delen in.
- Vanaf het moment dat de lijmlaag transparant geworden is, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, kunnen de kurktegels op de ondergrond verlijmd worden.

VERLIJMING MET LIQUID: voor schorsdelen

- Met de oplosmiddel houdende contactlijm Liquid wordt zowel de ondergrond als de rugzijde van de kurktegels ingelijmd. Breng de lijm aan met een kortharige roller op het volledige kurktegelloppervlak. De lijmlaag is droog als ze vinger droog aanvoelt.
- Het inlijmen van de kurktegels en ondergrond gebeurt 5 tot 15 minuten voor de installatie. Na ongeveer 30 minuten is de opentijd van de lijm voorbij en moeten de vlakken opnieuw ingelijmd worden.
- Ook de ondergrond wordt ingelijmd met een mohair roller. Hou er rekening mee dat de kurktegels binnen de 30 minuten op de ingelijmde ondergrond geplaatst moeten worden. Grote oppervlakken lijm je dus best in delen in.
- Voor je start neem je best even de tijd om de legrichting te bepalen. Je moet de kurktegels best plaatsen in halfsteens of in wildverband. Begin nooit met een volledige kurktegelt tegen een binnen- of buitenhoek, maar voorzie enkele centimeters speling om afwijkingen op te vangen. Let ook op dat je aan de uiteinden van de wand niet eindigt met een te smalle strook, begin desnoods met een aangesneden kurktegelt.
- Het plaatsen van kurk gebeurt met een geschikte hamer (wit rubber hamer, slaghamer, kunststof hamer). De kurktegelt moet over de hele oppervlakte goed aangeslagen worden.
- Kurktegels versnijdt je met een breekmes en een ijzeren lat. Snij steeds op de bovenzijde van de tegelt. Nadien kan je de tegelt probleemloos in twee breken.





decoratie & interieur

kurkparket

plaatsing & behandeling

EM-TF-DI-kurkparket

2021



AFWERKING

Voordat je aan de slag gaat met een behandeling, de wand grondig stofzuigen. Zorg voor een borstel, idealiter eenparketborstel aan je stang.

KLEURLOOS:

OLIE: Galtane Verhardende olie

1. Olie aanbrengen op een beperkte oppervlakte (een 2 à 3m² per keer). Probeer steeds de naden/voegen van jekurktegels te volgen en even laten inwerken (een 5-tal minuten)
2. dan met een niet-pluizende katoenen doek de overtollige olie zorgvuldig verwijderen., er mag géén olie achterblijven
3. na 24 uur een 2e laag op identieke manier aanbrengen ter verzadiging van het oppervlak; ook nu zéér goedopdrogen zodat er geen olie achterblijft (dit kan vlekken geven)
4. eventueel kan je voorafgaand aan de laag Verhardende olie, een gekleurde oliebeits aanbrengen in de gewenste kleur

VERNIS: Copperant Flora vernis voor een extra stevige én matte afwerking (bv in badkamers)

1. Breng zorgvuldig aan in een dunne laag.
2. Tussen de lagen lichtjes opruwen met een scotch brite spons
3. Tweede en eventueel derde dunne laag aanbrengen op dezelfde manier, de lagen kruisen, dus horizontaal én verticaal aanbrengen.
4. Eventueel kan je voorafgaand aan de laag vernis een gekleurde vernislaag aanbrengen in de gewenste kleur