

Buitengevel

Montage voorschrift voor Bluedec SL, CH & CHGV





Vooraf

Controleer altijd eerst de gevel op eventuele bouwtechnische gebreken. Bestaande (verf)lagen en dergelijke vormen een risico voor de dampopenheid van het geheel. Indien de constructie niet dampopen is, kan dit tot condensatieproblemen leiden.

Indien gewenst kunnen wij een plan van aanpak inclusief bestekteksten voor u (laten) schrijven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bluedec BV via info@bluedec.nl.



Algemeen

In het algemeen geldt dat isolatiesystemen luchtdicht moeten worden afgewerkt. Indien nodig dienen hiervoor de juiste aanvullende maatregelen te worden genomen, zoals reparatie en herstelwerkzaamheden.

Installeren



Mortel

Maak een verwerkbaar hoeveelheid mortel tot klontvrije massa met mortelmixer. Wanneer deze zich als een dikke yoghurt laat verwerken brengt u het rechtstreeks aan op Bluedec en op de muur.



Plaatsing

Voor de bevestiging drukt u de Bluedec stevig aan op de gevel voor een goede en volledige hechting op de ondergrond. Hierbij mag de mortel niet tussen de naden uitkomen. De platen in (half) steenverband aanbrengen.



Boren & pluggen


Voor het aanbrengen van schotelpluggen kan direct in de Bluedec geboord worden. Met lichte druk als een hamer kan deze in de wand worden geslagen. De plug-lengte is mede afhankelijk van het aantal lagen Bluedec.



Weefselnet & stuc

Plaats de weefselnetten over de gehele gevel met een minimale overlap van 10cm zoals bijvoorbeeld bij EPS. Let op de vlag ter plaatse van ramen, deuren en dergelijke. Werk het geheel af met stucwerk en/of pleisterlaag

Afwerken

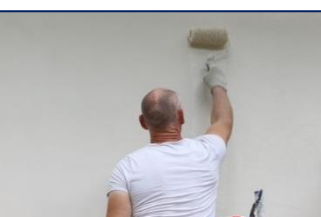

Eind afwerking

Wanneer het geheel droog is brengt u – indien gewenst – impregnering aan, waarna u kunt schilderen of op een andere manier de buitengevel kunt afwerken.

Lees vooraf onze verwerkingsrichtlijnen.

