


Schuin dak

Montage voorschrift voor Bluedec SL & CH

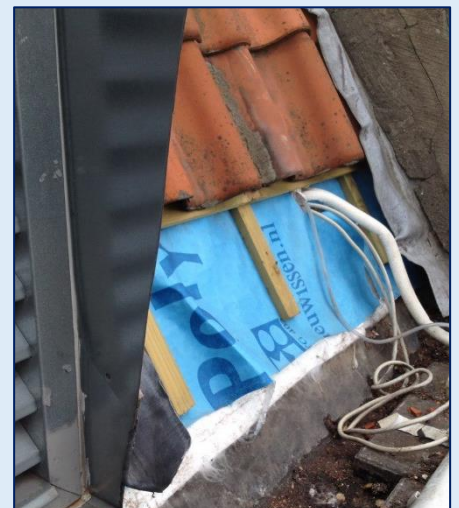

Vooraf

Controleer altijd eerst het dakbeschot en spanten op eventuele bouwtechnische gebreken, repareer deze indien nodig. Ter plaatse van dakopstanden, dak doorvoeren, etc. moet de folie en isolatie goed en ruim aansluiten.

Het materiaal kan stoffig zijn tijdens verwerking, gebruik standaard uw PBM – Persoonlijke Bescherming Middelen - waaronder mondkapje en handschoenen. Voor meer details zie algemene richtlijnen voor verwerking & bewerking.

Indien gewenst kunnen wij een plan van aanpak inclusief bestekteksten voor u schrijven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bluedec BV via info@bluedec.nl.

Stappenplan

1. Breng de dampopen folie aan op een planken dakbeschot en zorg voor voldoende overlap (minimaal 8 cm). Schiet, nagel of lijm deze (tijdelijk) vast tegen opwaaien. Indien het dakbeschot bestaat uit platen hoeft de dampopen folie niet te worden aangebracht maar dienen de plaatnaden wel te worden getapet.
2. Span de folie voldoende op en plak desgewenst de onderlinge naden af.
3. Zorg ervoor dat de folie op alle op- en afgaande aansluitingen voldoende en ruim wordt aangebracht en breng indien nodig (tijdelijk) houten regels aan en positioneer deze op de juiste plaats.
4. Breng de isolatie aan. Zorg dat deze netjes vlak en strak ligt. Zorg ervoor dat alle onderlinge stuiknaden goed, zorgvuldig en strak op elkaar aansluiten. Ter meerdere zekerheid kunt u de onderlinge naden tappen. Schiet of nagel de isolatie vast. Schroeven kan, maar het materiaal draait zich gemakkelijk om de schroefkop.
5. Zorg voor voldoende materiaal ter plaatse van op- en neergaand werk, bij dak doorvoeren, bij opstanden en overige, zodat ook die netjes en goed worden ingepakt.
6. Wanneer er meerdere lagen worden aangebracht dienen de verschillende lagen in halfsteensverband te worden aangebracht om geen doorlopende naden te krijgen. Blijf volle aandacht besteden aan de onderlinge aansluitingen. Zorg voor gebruik van voldoende spijkers, nieten, schroeven van voldoende lengte. (Het is gemakkelijker om het materiaal te schieten of te nagelen dan te schroeven). Wij adviseren om geringe (geschotelde) (standaard) materialen te gebruiken. Desgewenst kan met gedraaide spijkers/nagels gewerkt worden.
7. Breng desgewenst de dampopen, waterkerende folie aan op het isolatiemateriaal. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan deze folie ook bestaan uit een dampopen, waterkerende aluminium folie.
8. Breng de tengels en latten aan volgens de voorschriften en normen.
9. Breng de dakpannen of leien aan.

Deze beschrijving dient u te lezen als richtlijn. Per situatie kunnen er aanpassingen nodig zijn, u kunt ons benaderen voor aanvullende informatie of overleg. Het hiervoor vermelde is voor alle delen onderhevig aan fabricagetoleranties. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen. Voor specifieke toepassingen raden wij u daarom aan hierover contact met ons op te nemen. Bluedec BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.