PAVATEX UDB

Verwerkingsvoorschriften / Mise en œuvre pour les professionnels

1 PAVATEX UDB

Verwerkingsvoorschriften *PAVATEX UDB*

Werk nooit bij temperaturen onder de 5°C. Sluit de verschillende panden zonder spanning aan elkaar op overlappende wijze. Vermijd alle mechanische spanningen en trekkrachten. Vergeet de toebehoren van het systeem PAVATEX UDB niet!

Consigne de mise en œuvre du *PAVATEX UDB*

La température de mise en œuvre ne doit pas être inférieure à +5°C. Les lés doivent être raccordés sans tension et doivent également se chevaucher. Il faut impérativement prévenir mécaniquement toute formation de tensions. N'oubliez pas de prendre également connaissance de la gamme d'accessoires PAVATEX UDB

	NL	FR
1	Plaats het eerste pand horizontaal gelijklopend met de goot, op de draagplaat. Rol de folie af, snij af aan het eind van het dakvlak en niet de folie vast ter hoogte van de overlapping. UDB is perfect omkeerbaar : er is geen bovenkant	Placer le premier lé parallèlement à la gouttière, sur le support. Dérouler, découper puis le fixer au niveau de la zone de chevauchement. Les deux faces du lé sont totalement fonctionnelles et peuvent être utilisées comme face supérieure.
2	Het tweede pand afrollen en zonder vouwen op de markeerlijn leggen. De achterzijde heeft geen markering : hou ook hier een overlapping aan van 10cm.	Dérouler le second lé, puis le placer sur la ligne de chevauchement en faisant attention à ne pas faire de plis. Chevauchement = 10 cm.
3 a	**Verwerking met het lijmlasmiddel** Vul de UDB kwastpot voorzichtig met de laslijm UDB. Plaats vervolgens de kwast op de overlappingszone (horizontale of vertikale naad). Breng met een lichte druk zorgvuldig de lijm à 4-5gr/m aan op de onderliggende baan. Druk meteen daarna de verlijming aan met een siliconenrol. Idealerwijze is de lijmstreep zo'n 3cm breed. Overvloedige lijm direct afvegen met een vod.	**Mise en place avec le solvant de soudage** Remplir la bouteille-pinceau UDB de solvant de soudage avec beaucoup de précaution. Positionner ensuite le pinceau dans la zone de chevauchement du joint (joint longitudinal ou transversal). Déposer, au moyen d'une légère pression, le solvant de soudage dans la partie du joint à raison d'env. 4 à 5 g/m et assembler immédiatement les lés en utilisant un rouleau maroufleur en silicone. La largeur effective du joint de soudage doit être d'au moins 3 cm. Enlever sans tarder le solvant de soudage en surplus à l'aide d'un chiffon.
3 b	**Verwerking met warme lucht** Straal de warme lucht van het pistool in de overlappingszone van de naden (vertikaal of horizontaal) en druk met de siliconen rol de twee panden aan elkaar. Een verlijming volgt bij een temperatuur van de warmtestraler tussen 200-300°C. De effectieve lijmlas dient minstens 2 cm breed te zijn. Voor deze smalle verlijmingen gebruik je best een mondstuk van 20mm en voor brede verlijmingen één van 40mm. Test je lijmmethode vooraf met stalen UDB.	**Mise en place avec de l'air chaud** Introduire l'appareil à air chaud dans la zone de chevauchement du joint (joint longitudinal ou transversal), puis assembler les lés à l'aide d'un rouleau de pression. La plage de soudage se situe, en fonction de la température ambiante, entre 200° et 300°C. La largeur effective du joint de soudage doit être d'au moins 2 cm. Il est impératif de procéder en amont à des essais de soudage! Pour des joints fins, nous vous recommandons d'utiliser des buses de 20 mm et pour des joints plus larges de 40 mm.

TOEBEHOREN

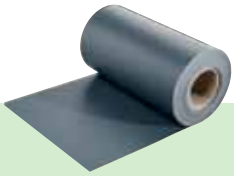

UDB STROKEN

UDB LASLIJMMIDDEL

UDB MANCHET

UDB KWASTPOT

	NL	FR
4	**Buisdoorvoeringen** Doorboringen van de UDB onderdakfolie kunne bij dakhellingen van 5-25° makkelijk me de UDB Manchet afgedicht worden. Lijm de bodem van de manchet op het UDB-vlak waarbij je het volledige gat netjes afdicht. Buisdiameters van 80-135mm zijn mogelijk. Bij steilere dakhellingen kan je desnoods zelf een manchet maken door overlappingen met de UDB stroken te lijmen rond de buis.	**Traversées de tuyauterie** Sur les toits dont l'inclinaison est comprise entre 5 et 25°, étancher les traversées de tuyauterie grâce à la manchette UDB, en enfilant et en soudant simplement la base à la surface. Dans le cas de toitures plus pentues, fabriquer soi-même une manchette et l'adapter à l'inclinaison du toit.
5a 5b	**Aansluiting dakvlakvensters** Snij uit de UDB-folie de grootte van het glasvlak van het venster uit en lijm de randen tegen de zijkanten van het kader van het venster. Je kan hier ook de UDB-stroken voor gebruiken. Respecteer hierbij de voorschriften van de fabrikant betreffende de hoogte van de aansluiting met het onderdak.	**Raccordements aux fenêtres de toit** En présence de fenêtres de toit, découper les lés de surface autour du cadre de la fenêtre puis remonter les lés PAVATEX UDB ou les bandes UDB découpés aux dimensions appropriées sur le cadre / doublure de fenêtre. Respecter les hauteurs de raccordement minimales stipulées dans les réglementations et les normes!
6	**Aansluiting aan het gootstuk** Ter hoogte van de goot dien je erop toe te zien dat de UDB zelf of de verlijming ervan niet in contact komt met UV-straling om beschadiging te voorkomen. Pavatex adviseert een goot met een hoog oplopend gootstuk of een extra afdekking van de UDB-folie met een UV-bestendig materiaal.	**Raccordement aux bavettes** Au niveau de la gouttière, il faut choisir un raccordement approprié empêchant le PAVATEX UDB et le système de collage d'être abîmés par les rayons ultraviolets. La société PAVATEX recommande d'utiliser une large bavette ou de protéger le film par un recouvrement supplémentaire résistant aux rayons ultraviolets.

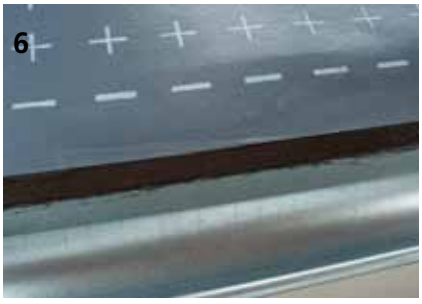

ecomat
bio-ecologisch bouwen en wonen

pavatex

G

meeënweg 7
3600 genk
089/51.95.95

zoersel@
genk@ ecomat .be

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

Z

PAVATEX SA
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
Tel: +41 (0) 26 426 31 11
Fax: +41 (0) 26 426 32 00
info@pavatex.ch
www.pavatex.ch

www.pavatex.com

Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt ausschliesslich durch:
La livraison et la facturation sont effectuées exclusivement par:

***PAVATEX SA**, Rte de la Pisciculture 37, CH-1701 Fribourg*

Stand 11/2014; 2000; Technische Änderungen vorbehalten
Edition 11/2014, 2000; sous réserve de modifications techniques